株式会社 エム・システム技研

スーパーテレメータ シリーズ

取扱説明書

モジュラ RS-232-C 変換ケーブル

形 式 TLC

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・ケーブル ..... 1 **個**

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、パッケージに貼ってあるスペックラベルで、形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法および外形寸法図について記載したものです。

■概　要

本器はスーパーテレメータシリーズ機器の動作設定をするために、ビルダー使用時にパソコンと各機器を接続するケーブルです。

●ケーブル使用対象製品

・てれまる（形式：TLO）
・てれとーく（形式：TLA）
・てれとーく W**（形式：**TLW）
・メモリテレカプラ（形式：TLZ）
・えむとーく（形式：TLM）

注）TLM **の場合、ビルダーとは別の用途に使用します。**

ご使用方法

①9 **ピン、**D **サブコネクタをパソコンの** COM **ポートに接続します。**

②モジュラ側をスーパーテレメータシリーズ機器のモジュラジャック（RS-232-C **側）に接続します。**
このとき、接続先を“ LINE **”側のモジュラジャックと間違えないようにして下さい。**
万一、間違えて接続した場合、通信はできませんが、設定データ、その他の機器への影響はありません。

ご注意事項

●取扱いについて

本体の取外または取付を行う場合は、ケーブル部を持つと断線の恐れがありますので、コネクタ部を持って行って下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

外形寸法図（単位：mm）・コネクタピン配列

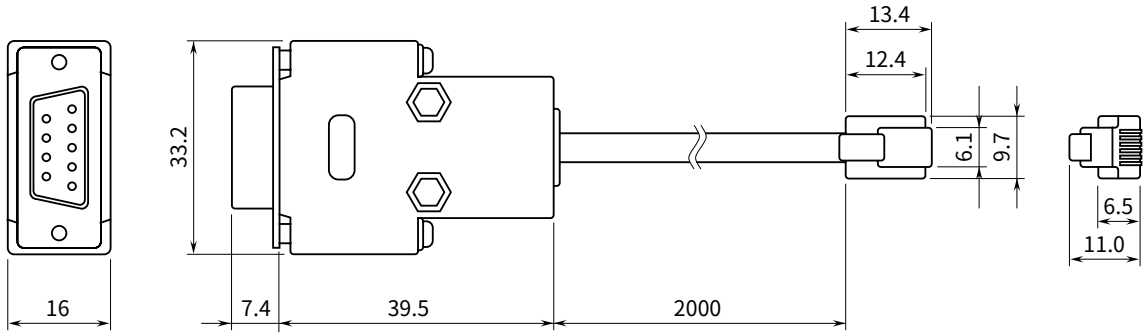

■コネクタピン配列

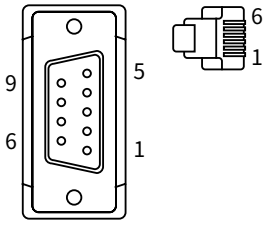

■配線図